



— 家庭专用智能锁 —

欢迎使用智能锁



[www.yintelock.com](http://www.yintelock.com)

服务热线 : 400-098-0099

5系 (超越)

# 01

## 使用须知与产品图

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细核对产品清单，阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。

### △ 重要提示：

根据产品具体型号,阅读和设置相应功能.


- > 密码：出厂管理密码为“12345678”，用户密码为空，用户密码为10组6-12位。5组用户密码(00~04、09)；4组临时密码(05~08)，开锁一次后立即失效。在安全模式下临时密码不能开锁。
- > 卡片：用户卡容量100张。
- > 指纹：指纹库为空，指纹容量为100枚。  
注意：要求智能锁安装后立刻初始化设置，用户自行添加，以确保安全。  
(详情见6.5项)
- > 低电压报警时，请及时更换相同型号的电池并注意正负极的安装，确保锁的正常使用。注意：新旧电池不能混用。（详情见6.6-6.7项）
- > 长期不用或以防万一，机械钥匙请随身携带，不可放在室内；机械钥匙应急开锁时，锁会报警一分钟（详情见6.3项）。

智能锁系列	常用模式目录	用户设置目录	进入管理模式方法	
智能密码卡片锁	密码..... 6.1.1 卡片..... 6.1.3	1.添加用户密码 2.添加用户卡片 3.删除用户卡片 4.删除用户密码 5.设置开门模式 6.修改管理密码	管理密码	详情见第⑤项说明
智能密码 指纹卡片锁	密码..... 6.1.1 指纹..... 6.1.2 卡片..... 6.1.3	1.添加用户密码 2.添加用户指纹 3.添加用户卡片 4.删除用户密码 5.删除用户指纹 6.删除用户卡片 7.设置开门模式 9.修改管理密码	管理密码	详情见第⑨项说明

# 01

## 使用须知与产品图


### 产品图

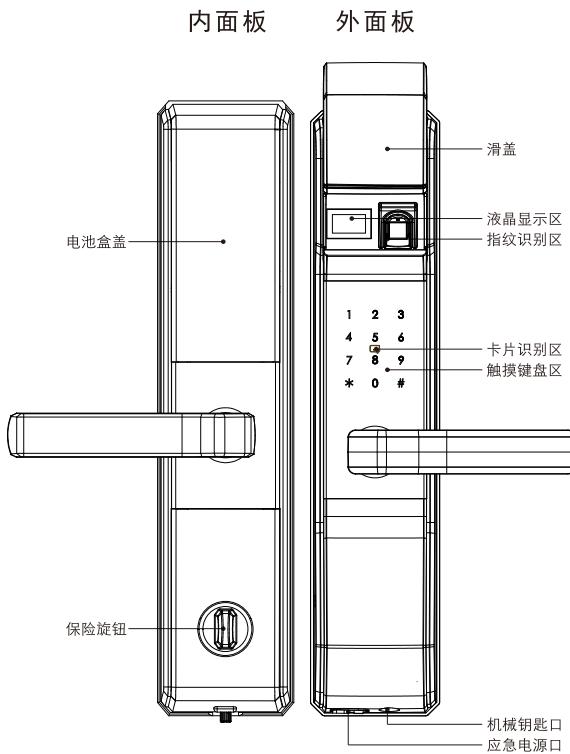


# 01

## 使用须知与产品图


524系列锁体（标配）

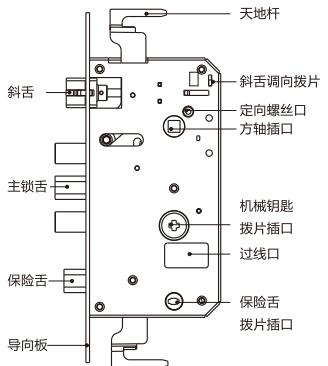

540系列大锁体（选配）

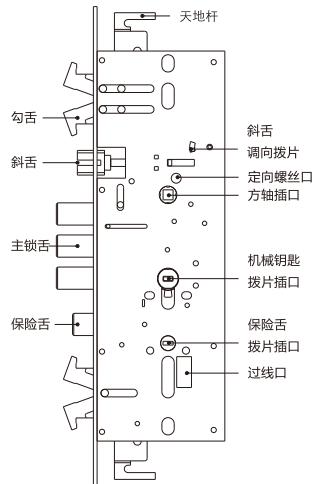

标配机械钥匙

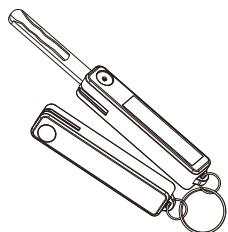

### ⚠ 注意


安装说明使用图片仅供参考，产品以实物为准。

# 02

## 产品清单/安装爆炸图

请在拆开包装箱后按以下清单仔细核对,如发现有缺漏,请及时向我们或代理商索取。


序号	名称	每套锁具数量	备注
1	外面板(含硅胶垫)	1	
2	内面板(含硅胶垫)	1	
3	锁体 *	1	标配524系列锁体
4	安装配件包	1	
5	用户手册	1	
6	百洁布	1	
7	合格证	1	
8	产品质量保修卡	1	
9	钥匙盒	1	应急钥匙2把
10	电池包	1	
11	侧扣板	1	
12	侧扣盒	1	选配功能
13	开孔模板	1	
14	用户卡片	3	选配功能
15	固定板	1	

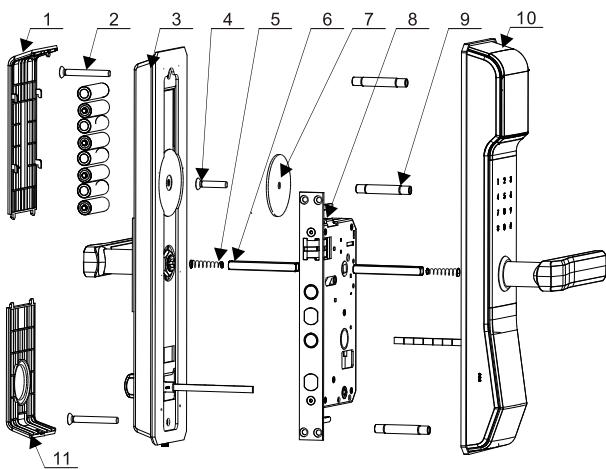

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1.电池盖(1个)          | 7.固定板(1个)      |
| 2.M6*50十字槽沉头螺丝(2个) | 8.锁体(1个)       |
| 3.后面板组件(1套)        | 9.连接螺管(3个)     |
| 4.M6*30十字槽沉头螺丝(1个) | 10.前面板组件(1套)   |
| 5.宝塔弹簧(2个)         | 11.塑料后面板下盖(1个) |
| 6.实心方条(2个)         |                |


### 3.1 安装前门向确认

本智能锁可以适用于左外开、左内开、右外开、右内开，四种开向的门。

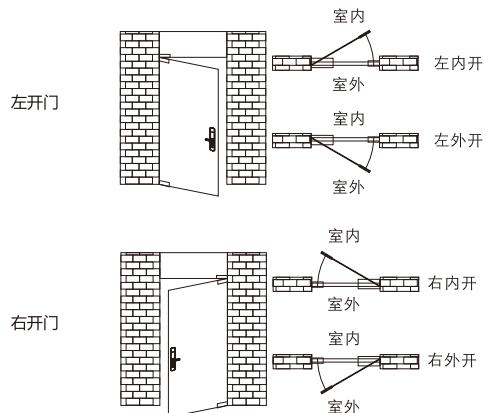


### 3.2 执手换向

- 1.用22mm套筒扳手拧下执手固定螺丝。
- 2.适度拉出执手，旋转180°至正确位置，再拧回螺丝。
- 3.将执手螺母包片向上扳起，以锁定螺丝。

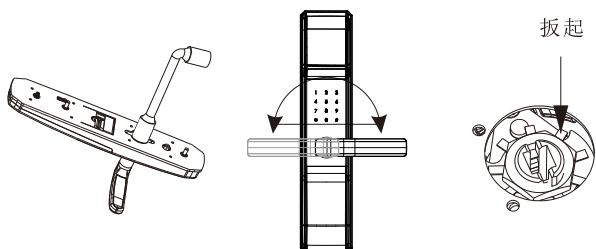


### 3.3 锁体选择

右外开,左内开的门请选择正面斜舌锁体;  
左外开,右内开的门请选择背面斜舌锁体。

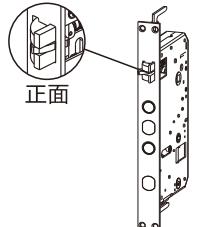


正面斜舌锁体

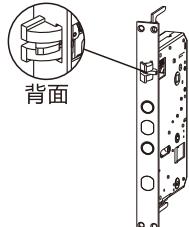

背面斜舌锁体

### 3.4 斜舌换向

改变斜舌方向来选择不同的锁体。

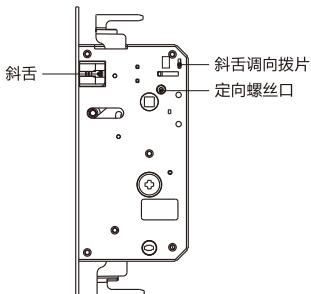


1. 将“斜舌调向拨片”上推至顶。
2. 按进斜舌并转动180度，再拉出斜舌。
3. 再将“斜舌调向拨片”下推到底。
4. 根据内外开门需求，更改定向螺丝方向。  
(定向螺丝一定要装在门的内侧，即哪面装定向螺丝，哪面必须是内面板)

#### ▲ 注意

1. 您可根据门的厚度选择不同规格的配件包。
2. 默认出厂配置的配件包适用60-90mm门厚，如果是其它规格的门请联系。

4.1

根据开孔模板在门上开好孔，将锁体放入门框内。

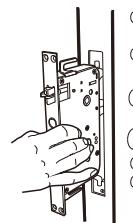


4.2

锁体插入时勾好上下天地杆  
(安装木门时无此步骤)




4.3

旋紧锁体上的四颗固定螺钉。

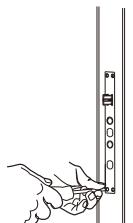

4.4

在外面板上装好连接螺栓，  
执手孔中放上压簧和方轴。

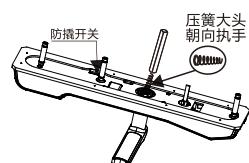


注意:

根据门的厚度适度裁剪机械钥匙拨片，  
选择适当长度的方轴和连接螺栓。


4.5

将连接线穿过锁体过线口。  
外面板上的机械钥匙拨片与方轴对准锁体上的两个转动口插入，  
使外面板紧贴  
门外面。

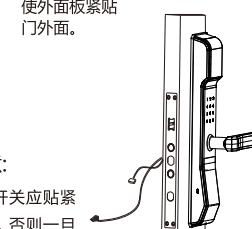

4.6


将固定板紧贴门内面，用固定螺丝旋紧。

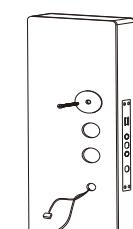


#### ▲ 注意

防撬开关应贴紧  
门面，否则一旦  
通电会发出报警。


- 4.7 在内面板上依次放入压簧和方轴，并插好旋钮方轴，将内外面板连接线及电机线穿过内面板。

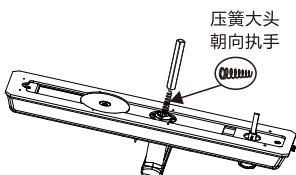

- 4.8 将内面板上的方轴对准锁体上的两个转动口插入，内面板紧贴门内面，旋紧两颗固定螺丝。将内外面板连接线及电机线插入内面板相对应的插座中。

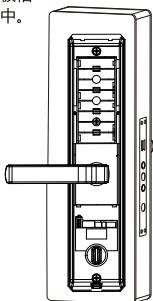

- 4.9 装上电池，盖上电池盒盖和内面板下盖，智能锁安装成功。

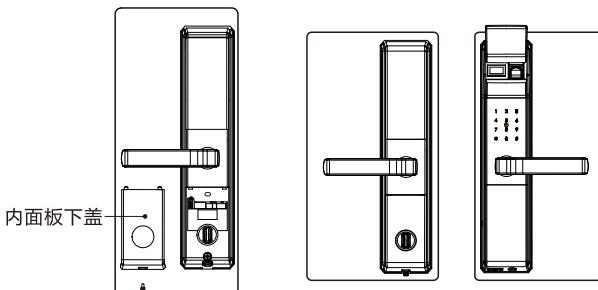


- 4.10 拧动内外执手、保险旋钮、机械钥匙，检查各部件是否连接完好。

- 5.1 如何进入管理模式


1、打开滑盖，键盘灯点亮。  
(如滑盖已打开，系统处于静止状态，可用手掌接触摸按键区唤醒按键)

2、先按【\*】两次，再输入管理密码，按【#】确认。

3、语音提示：  
“已进入管理模式”。

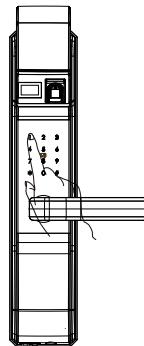

- 5.2 液晶显示菜单索引

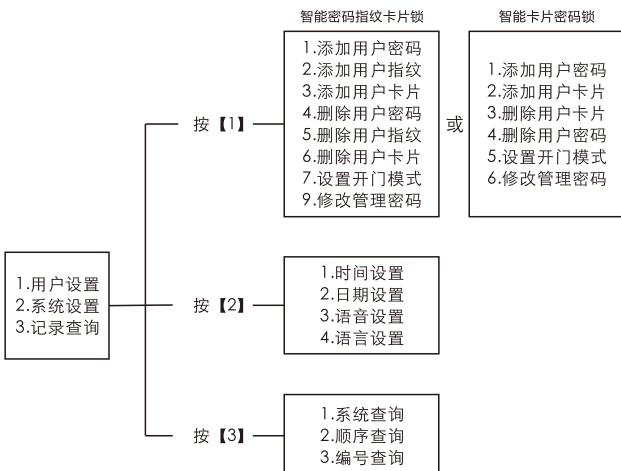

## △ 注意

- 1、上述操作过程中，全程语音提示，您可以按照语音提示操作。
- 2、数字键【0】和【8】为复合键，可以上下翻动菜单。（选项功能）
- 3、用户密码和管理密码为6~12位，初始管理密码为12345678。
- 4、最大用户密码容量为10个，用户编号为00~09。
- 5、最大用户指纹容量为100个，用户编号为00~99。（选配功能）
- 6、最大用户卡片容量为100个，用户编号为00~99。
- 7、因产品功能不同，具体操作和设置请按语音或液晶显示屏提示进行，具体操作如下。
- 8、输入400+【#】，可查询序列号，语音播报数字。

## 添加用户密码

1

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【1】进入到添加用户密码。



输入2位用户编号（编号范围：00~09），按【#】确认。



输入6~12位开门密码，按【#】确认；再次输入开门密码，按【#】确认，语音提示：设置成功。

## △ 注意

00~04为常用密码；05~08为临时密码，开锁一次后立即失效。在安全模式下临时密码不能开锁。

## 添加用户指纹（选配功能）

2

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【2】进入到添加用户指纹。



输入2位用户编号（编号范围：00~99），按【#】确认。



将要添加的指纹放在指纹采集器上，待听到“请拿开手指，再放一次”时，拿开手指重新放回指纹区，待听到“添加成功”，表示用户指纹添加成功。

## 添加用户卡片

**3**

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【3】进入到添加用户卡片。



输入2位用户编号（编号范围：00~99），按【#】确认。



将卡片靠近卡片识别区直到“嘀”声响，语音提示：添加成功。

## 删除用户密码

**4**

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【4】进入到删除用户密码。

**1**

按【1】进入到单个删除。



输入要删除的2位用户编号，按【#】确认，语音提示：删除成功。

**2**

按【2】进入到全部删除，语音提示：删除成功。

## 删除用户指纹（选配功能）

**5**

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【5】进入到删除用户指纹。

**1**

#

按【1】进入到单个删除。

输入要删除的2位用户编号，按【#】确认或将要删除的指纹放在指纹识别区直到“嘀”声响，语音提示：删除成功。

**2**

按【2】进入到全部删除，语音提示：删除成功。

## 删除用户卡片

**6**

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【6】进入到删除用户卡片。

**1**

#

按【1】进入到单个删除。

输入要删除的2位用户编号，按【#】确认或将要删除的卡片靠近卡片识别区直到“嘀”声响。语音提示：删除成功。

**2**

按【2】进入到全部删除，语音提示：删除成功。

### 设置开门模式

7

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【7】进入到设置开门模式。

1

按【1】选择常用模式，密码或指纹或卡片验证开锁。

2

按【2】选择安全模式，密码+指纹（密码+卡片或指纹+卡片）双重验证开锁。

△ 注意

在安全模式下，不能进行全部删除的操作。

### 修改管理密码

9

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【9】进入到修改管理密码。

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9

#

输入新的管理密码（密码长度：6~12位），按【#】键确认，再次输入新的管理密码，按【#】确认，语音提示：设置成功。

△ 注意

安装完成后，请及时修改管理密码。

### 时间设置（配选功能）

1

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【1】进入到时间设置。

#

设置时间，按【#】确认。

### 日期设置（配选功能）

2

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【2】进入到日期设置。

#

设置日期，按【#】键确认。

### 语音设置

3

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【3】进入到语音设置。

1

按【1】设置为语音模式，整个系统提供语音提示。

2

按【2】设置为静音模式，整个系统无语音提示。

## 用户设置

## 记录查询

### 语言设置

4

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【4】进入到语言设置。

1

按【1】设置为中文模式，整个系统提示音为中文。

2

按【2】设置为英文模式，整个系统提示音为英文。

### 系统查询

3

在管理模式下，按【3】进入到记录查询。

1

进入到记录查询模式后，按【1】进入到系统查询，语音播报本锁的防伪码。同时液晶显示屏也会显示防伪码。

### 顺序查询（配选功能）

3

在管理模式下，按【3】键进入到记录查询。

2

进入到记录查询模式后，按【2】进入到顺序查询，通过上下翻动键查看开门记录。

### 编号查询（配选功能）

3

在管理模式下，按【3】进入到记录查询。

3

进入到记录查询模式后，按【3】进入到编号查询，输入用户编号查询开门记录。


## 06

## 如何使用您的智能锁

### 6.1 在常用模式下

#### 6.1.1 密码开锁

- 1、打开滑盖，键盘灯点亮。  
(如滑盖已打开,系统处于静止状态,  
可用手掌面触摸按键区唤醒按键)
- 2、输入已添加的密码，按【#】确认，  
语音提示：“验证成功”。
- 3、向下转动执手开锁。

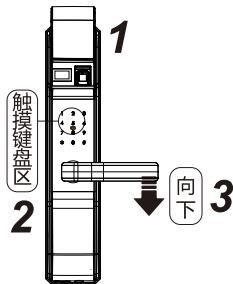


#### △ 注意

用户密码前后可任意添加虚位密码  
(连虚位密码在内密码长度不要超过30位)。  
彻底消除开门密码泄露。


#### 6.1.2 指纹开锁

- 1、打开滑盖，键盘灯点亮。
- 2、将手指（已添加的）以正确的方式放在指纹采集器上，嘀声后语音提示：“验证成功”。
- 3、向下转动执手开锁。

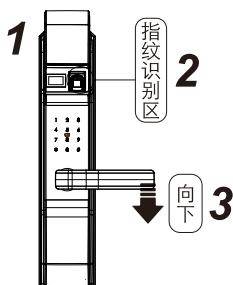

## 6.1.3 卡片开锁

- 1、将卡片（已添加的）以正确的  
方式放在卡片识别区上，嘀声  
后语音提示：“验证成功”。
- 2、向下转动执手开锁。

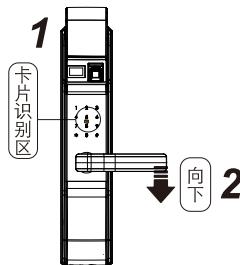


## 6.2 在安全模式下

在安全模式下，需双重验证方可开锁。

(1) 密码+指纹（选配功能）

(2) 密码+卡片

(3) 卡片+指纹（选配功能）

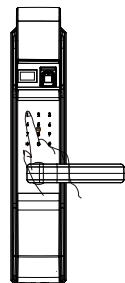


## 6.3 机械钥匙开启

## 6.3.1 机械锁芯

若出现忘记密码，电池电量耗尽或系统无法运作等紧急情况，  
可使用备用机械钥匙开锁。

- 1、把钥匙插入锁孔转动，即可开锁。

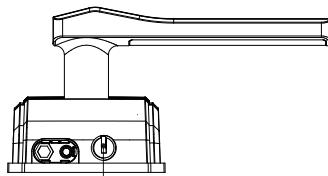


机械钥匙口

## 6.4 门锁定

在安全模式下，需双重验证方可开锁。


## 6.4.1 外部锁定

室外执手向上旋转锁定

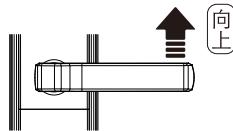


## 6.4.2 内部锁定

室内执手向上旋转锁定

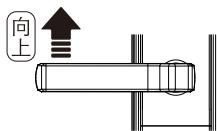

## 6.4.3 内部反锁

旋转旋钮，进行反锁，  
此时从室外无法正常  
开启，需室内解锁。

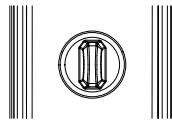


## △ 注意

- 1、在正常通电环境下，使用机械钥匙开锁警报声即刻响起，并持续一分钟。
- 2、在常用模式下，连续输入10次错误密码（指纹或卡片）时，触摸键盘区（指纹识别区或卡片识别区）将被锁定五分钟。在锁定情况下，断电后重新上电能解除锁定，或使用其他方式解锁开门。
- 3、在安全模式下，密码/指纹/卡片任意两种方式连续10次输入错误时，系统锁定5分钟。在这种情况下，密码/指纹/卡片都不能输入。断电后重新上电才能解除锁定。

## 6.5 恢复出厂设置

如果您不慎遗忘管理密码，可以打开内面板电池盒盖，在通电情况下，按住初始化按键并持续3秒以上，待语音提示：“已恢复出厂设置”，即表示本锁已初始化成功。

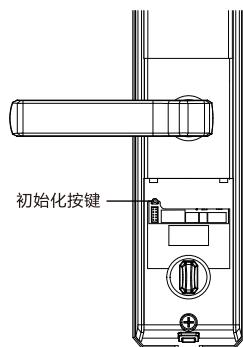


## △ 注意

恢复出厂设置后，之前设置的所有开门密码/指纹/卡片将被清空，管理密码将恢复到默认的12345678。请及时进入管理模式，修改管理密码。

## 6.6 应急供电方法

如果电池没电，可外接9V叠层电池作为应急电源。将电池两极接到外面板下方的应急电源口，然后以正常方式开门。

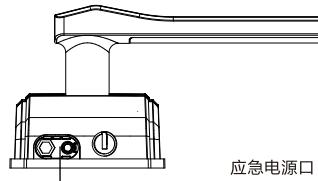

## △ 注意

电池电量低于4.8V时，系统在每次成功开锁后，语音提示：“电量低，请更换电池”。此时，请及时更换电池。  
(请勿将不同型号、新旧电池混用。)

## 6.7 电池更换方法

## 1. 电池使用寿命

本产品可放置8节1.5V碱性AA型号电池。建议放置4节电池。以每天使用10次为标准可使用1年。

## 2. 更换电池提示

当系统语音提示“电量过低，请更换电池”时，需及时更换电池。

