



www.yintelock.com
服务热线:400-128-0099

YINTE 因特

— 家庭专用智能锁 —

欢迎使用智能锁

V55-S

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您使用本产品之前请仔细核对产品清单，阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。产品如有更新升级，恕不另行通知！


序号	名称	每套锁具数量	备注
1	外面板（含硅胶垫）	1	
2	内面板（含硅胶垫）	1	
3	锂电池	1	
4	安装配件包	1	
5	用户手册/合格证/保修卡	1	
6	钥匙盒	1	应急钥匙2把
7	USB充电线	1	
8	侧扣板	1	选配功能
9	侧扣盒	1	选配功能
10	开孔模板	1	
11	用户卡片	2	选配功能

目录

- 01.产品图
- 02.安装爆炸图
- 03.安装前须知
- 04.安装步骤
- 05.如何设置您的智能锁
- 06.如何使用您的智能锁
- 07.WIFI联网操作


产品示意图

使用的图片仅供参考，产品以实物为准。

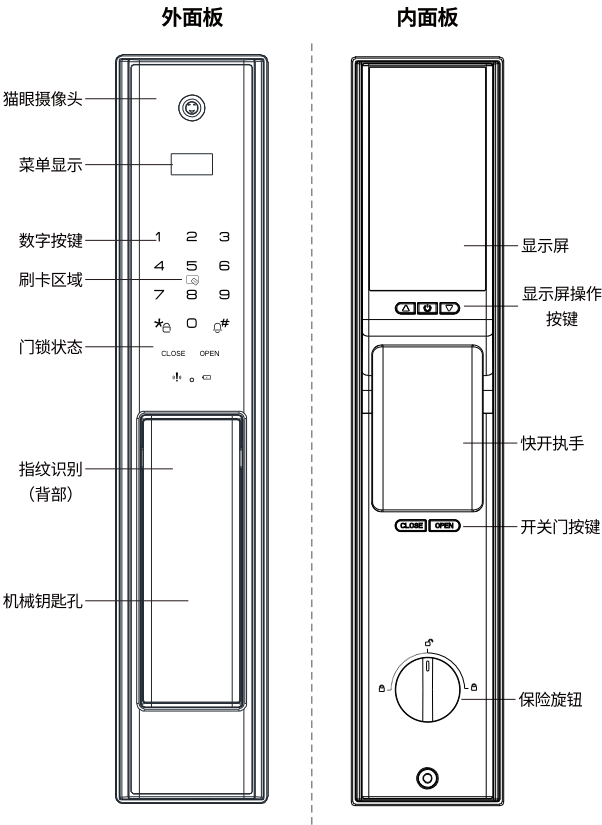


注意 快开执手向门轴方向转动，门锁开启，反之则主锁舌上锁。



6068锁体（选配）

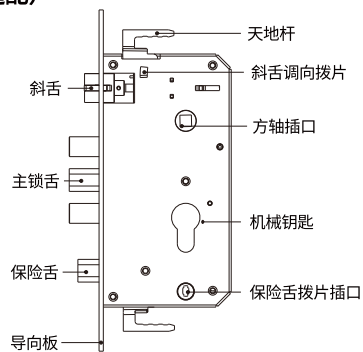

6068大霸王锁体（选配）

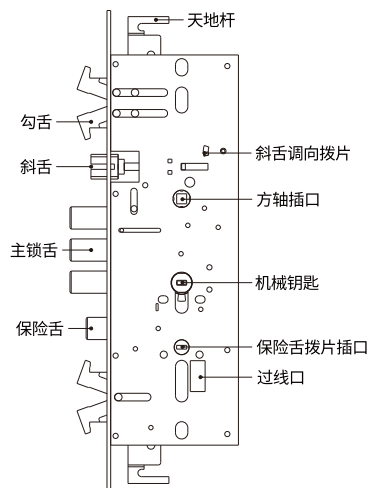


标配机械钥匙

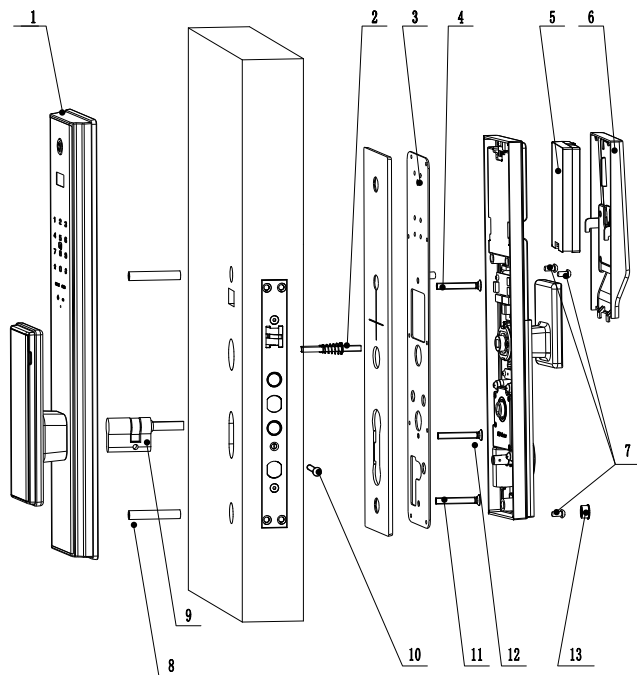

- | | | | | | |
|---------|----|-----------|----|-----------|----|
| 1.外面板 | 1套 | 6.电池盖 | 1个 | 11.下安装螺丝 | 1个 |
| 2.方条套件 | 1套 | 7.M5安装螺管 | 3个 | 12.锁芯竹节螺丝 | 1个 |
| 3.内面板 | 1套 | 8.连接螺管 | 2个 | 13.硅胶塞 | 1个 |
| 4.中安装螺丝 | 1个 | 9.专用锁芯 | 1个 | | |
| 5.锂电池 | 1块 | 10.锁芯固定螺丝 | 1个 | | |

3.1 安装前门向确认

本智能锁可以适用于左外开、左内开、右外开、右内开，四种开向的门。

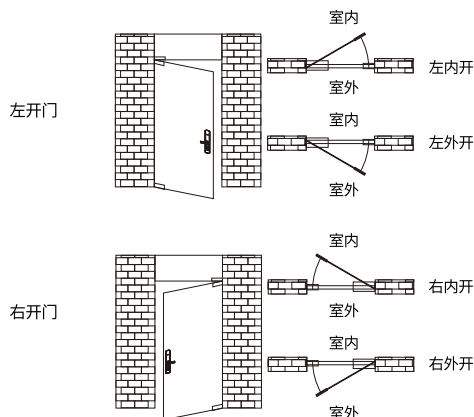


3.2 设置门向

注意：请根据专业人员指导进行此项操作，根据门实际开向调整锁的开向。
出厂默认为“右开门”。

- 1.按两次“*”键，输入管理密码，再按“#”进入【管理模式】；
- 2.按“2”键进入【系统设置】；
- 3.按“5”键设置为左开门，按“6”键设置为右开门，根据门左右实际开向进行操作。

3.3 锁体选择


右外开，左内开的门请选择正面斜舌锁体；
左外开，右内开的门请选择背面斜舌锁体。

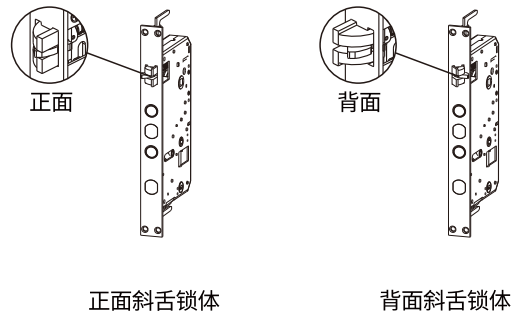

3.4 斜舌换向

改变斜舌方向来选择合适的锁体。


- 1.将“斜舌调向拨片”上拨至顶；
- 2.斜舌自动弹出，将其转动180度，再按入斜舌；
- 3.再将“斜舌调向拨片”下推至底。

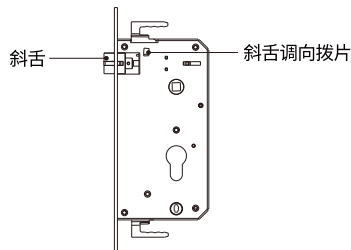


⚠ 注意

- 1.您可根据门的厚度选择不同规格的配件包。
- 2.默认出厂配置的配件包适用60-90mm门厚，如果是其他规格的门请联系我们。


- 4.1 根据开孔模板在门上开好孔，将锁体放入门款内。

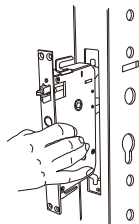


- 4.2 锁体插入时勾好上下天地杆（安装木门时无此步骤）。




- 4.3 锁紧锁体上的四颗螺丝，然后装入锁芯用锁芯固定螺丝固定紧，如图示。

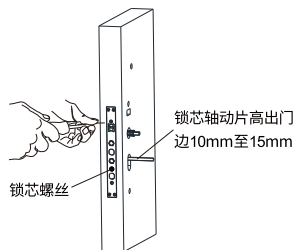


- 4.4 在外面板组件上安装2个连接螺管。




- 4.5 将连接线穿过门上的过线孔。外面板上的方轴对准锁体上的转动口面板位置摆正，先后将硅胶后封板用安装螺丝固定。

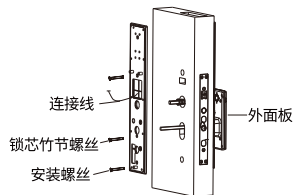


- 4.6 插好方条和剪好保险拨片长度。

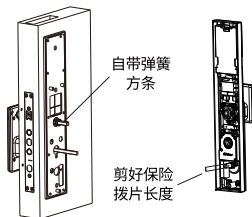


- 4.7 将连接线插入后面板，对准方条和保险旋钮拨片，装入后面板。

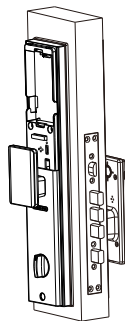


- 4.8 锁紧三个安装螺丝，操作执手及保险旋钮拨片，装入后面板。

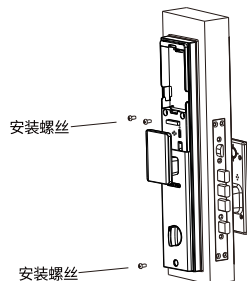


- 4.9 装上电池，盖上电池盖，智能锁安装完成。

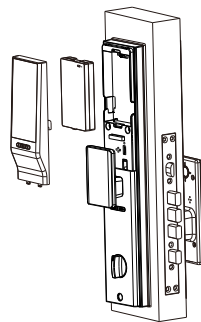

- 4.10 拧动铝执手，拧动保险旋钮、机械钥匙旋钮，检查各部件是否连接完好。



门锁状态提示

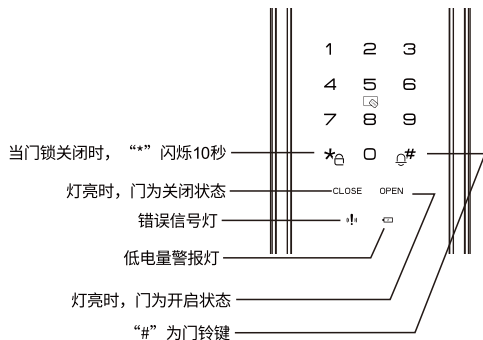


△ 温馨提示： 当门锁关闭时，“*”闪烁，此时点击“*”，门锁主舌会打出。当使用带人脸模块的智能锁时，“*”不带闪烁提示功能，点击“*”门锁主舌打出。

△ 注意

1. 设置过程中，全程语音提示，您可以按照语音提示操作。
2. 数字键【0】和【8】为复合键，可以上下翻动菜单。（选配功能）
3. 用户密码和管理密码为6~12位，初始管理密码为12345678。
4. 用户密码可设置5组常用密码，编号为00-04；4组临时密码，编号为05-08（开锁一次后立即失效，安全模式下临时密码不能开锁），联网锁编号09为胁迫密码（非联网锁编号09为常用密码）。
5. 最大用户指纹容量为100个，用户编号为00-99。（选配功能）
6. 最大用户卡片容量为100个，用户编号为00-99。（选配功能）
- 注意：要求智能锁安装后立刻初始化设置，用户自行添加，以确保安全。（详情见6.3）
7. 低电压报警时，请注意及时充电，并注意充电限制电压。（详情见6.7-6.8）
8. 输入400+【#】，可查询序列号，语音播报数字。
9. 长期不用或以防万一，机械钥匙请随身携带，不可放在室内。
10. 因产品功能不同，具体操作和设置请按语音或液晶显示屏提示进行，具体操作如下。

5.1 如何进入管理模式

1. 用手掌面触摸按键区唤醒按键，键盘灯点亮；
2. 按“*”键两次，再输入管理密码，按“#”确认；
3. 语音提示：已进入管理模式。



5.2 液晶显示菜单索引

(带卡片功能)

(不带卡片功能)

1. 添加用户密码
2. 添加用户指纹
3. 添加用户卡片
4. 删除用户密码
5. 删除用户指纹
6. 删除用户卡片
7. 设置开门模式
9. 修改管理密码

1. 添加用户密码
3. 添加用户卡片
4. 删除用户密码
6. 删除用户卡片
7. 设置开门模式
9. 修改管理密码

或

1. 用户设置
2. 系统设置
3. 记录查询
4. 扩展功能

按【1】

按【2】

按【3】

按【4】

1. 时间设置（无显示屏不可操作）
2. 日期设置（无显示屏不可操作）
3. 语音设置
4. 语言设置

1. 系统查询
2. 顺序查询（无显示屏不可操作）
3. 编号查询（无显示屏不可操作, 选配功能）

1. 配网

△ 注意

数字键8为上翻菜单键，数字键0为下翻菜单，菜单选项从7直接跳到9（因此菜单选项中没有选项8）。

5.2.1.1 添加用户密码

1

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【1】进入到添加用户密码。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

输入2位用户编号（编号范围：00~09），按【#】确认。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

输入6~12位开门密码，按【#】确认；再次输入开门密码，按【#】确认，语音提示：设置成功。

注意 00~04和为常用密码；05~08为临时密码，开锁一次后立即失效，在安全模式下临时密码不能开锁；09为胁迫密码（选配），当收到胁迫时输入，系统会将收到的胁迫信息发至与锁联网设置完成的手机中（必须是联网版的锁）。

5.2.1.2 添加用户指纹（选配功能）

2

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【2】进入到添加用户指纹。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

输入2位用户编号（编号范围：00~99），按【#】确认。



将要添加的指纹放在指纹采集器上，待听到“请拿开手指，再放一次“时，拿开手指重新放回指纹区，待听到“添加成功”，表示用户指纹添加成功。

5.2.1.3 添加用户卡片（选配功能）

3

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【3】进入到添加用户卡片。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

输入2位用户编号（编号范围：00~99），按【#】确认。



将卡片靠近卡片识别区直到“滴”声响，语音提示：添加成功。
本锁采用的是加密卡技术，此卡只能用于此配套锁上。

5.2.1.4 删除用户密码

4

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【4】进入到删除用户密码。

1

按【1】进入到单个删除。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

输入要删除的2位用户编号，按【#】确认，语音提示：删除成功。

2

按【2】进入到全部删除，语音提示：删除成功。

注意 在安全模式下，不能进行全部删除的操作。

5.2.1.5 删除用户指纹

5

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【5】进入到删除用户指纹。

1

按【1】进入到单个删除。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

#

输入要删除的2位用户编号，按【#】确认或将要删除的指纹放在指纹识别区直到“滴”声响，语音提示：删除成功。

2

按【2】进入到全部删除，语音提示：删除成功。

注意 在安全模式下，不能进行全部删除的操作。

5.2.1.6 删除用户卡片

6

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【6】进入到删除用户卡片。

1

按【1】进入到单个删除。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

#

输入要删除的2位用户编号，按【#】确认或将要删除的卡片靠近卡片识别区直到“滴”声响，语音提示：删除成功。

2

按【2】进入到全部删除，语音提示：删除成功。

注意 在安全模式下，不能进行全部删除的操作。

5.2.1.7 设置开门模式

7

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【7】进入到设置开门模式。

1

按【1】选择常用模式，密码或指纹或卡片验证开锁。

2

按【2】选择安全模式，密码+指纹（密码+卡片或指纹+卡片）双重验证开锁。

3

按【3】选择体验模式，任意指纹都可验证开锁（仅样品展示时供客户体验使用）。家庭正常使用时请勿使用体验模式，以防造成损失。

注意 在安全模式下，不能进行全部删除的操作。

5.2.1.8 修改管理密码

9

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【9】进入到修改管理密码。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

#

输入新的管理密码（密码长度：6~12位），按【#】键确认，再次输入新的管理密码，按【#】键确认，语音提示：设置成功。

注意 安装完成后，请及时修改管理密码。

5.2.1.9 时间设置（选配功能）

1

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【1】进入到时间设置。

#

设置时间，按【#】键确认。

5.2.2.0 日期设置（选项功能）

2

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【2】进入到时间设置。

#

设置日期，按【#】键确认。

5.2.2.1 语音设置

3

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【3】进入到语音设置。

1

按【1】设置为语音模式，整个系统提供语音提示。

2

按【2】设置为静音模式，整个系统无语音提示仅在管理模式时有语音提示。

5.2.2.2 语言设置

4

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【4】进入到语言设置。

1

按【1】设置为中文模式，整个系统提示音为中文。

2

按【2】设置为英文模式，整个系统提示音为英文。

5.2.2.3 门向调整

5

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【5】进行左开门门向设置。

6

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【6】进行右开门门向设置。

⚠ 注意

非专业人员，请勿进行此操作，否则将会导致门锁异常。

5.2.2.4 系统查询

3

进入管理模式，按【3】进入到记录查询。

1

进入到记录查询模式后，按【1】进入到系统查询，语音播报本锁的防伪码。同时液晶显示屏也会显示防伪码。

5.2.2.5 顺序查询（选配功能）

3

进入管理模式，按【3】进入到记录查询。

2

进入到记录查询模式后，按【2】进入到顺序查询，通过【8】和【0】查看开门记录。

5.2.2.6 编号查询（选配功能）

3

进入管理模式，按【3】进入到记录查询。

3

进入到记录查询模式后，按【3】进入到编号查询，输入用户编号查询开门记录。

5.2.2.7 配网操作（选配功能）

1

进入管理模式，按【4】进入到扩展功能，再按【1】进入到加入网络。

2

进入管理模式，按【4】进入到扩展功能，再按【2】进入到退出网络。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

具体操作流程请参照WIFI操作指南进行操作。


6.1 在常用模式下

6.1.1 密码开锁

- 1.用手掌面触摸按键区唤醒按钮，键盘灯点亮。
- 2.输入已添加的密码，按【#】确认，语音提示：验证成功。门锁自动开启。

⚠ 注意

用户密码前后可任意添加虚位密码（连虚位密码在内密码长度不要超过32位），彻底消除开门密码泄露。

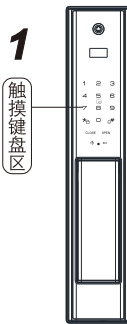


6.1.2 指纹开锁

- 1.将手指（已添加的）以正确的方式放在指纹采集器上；
- 2.“滴”声后，语音提示：验证成功。门锁自动开启。



6.1.3 卡片开锁

- 1.将卡片（已添加的）以正确的方式放在卡片识别区上；
- 2.“滴”声后语音提示：验证成功。门锁自动开启。

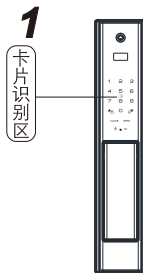


6.1.4 门铃

- 1.唤醒屏幕后，触摸“#”键门铃即可开始呼叫并发送手机远程开门请求；
- 2.按“*”键取消远程开门请求。

6.2 在安全模式下


在安全模式下，需双重验证方可开锁

- (1) 密码+卡片
- (2) 密码+指纹 (选配功能)
- (3) 卡片+指纹 (选配功能)



6.3 恢复出厂设置

拨下猫眼显示屏，按住初始化按键3秒，系统提示“请稍后”，等待约2-3秒，显示屏提示“请放回后板”，在没有放上后板的一分钟内，约每秒钟按键音响一声，放上后板则按键音自动关闭，后板未放上则一分钟按键音自动关闭。

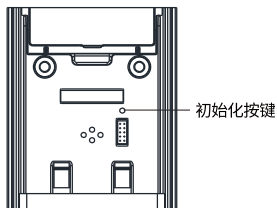

⚠ 注意

恢复出厂设置后，之前设置的所有开门密码/指纹/卡片将被清空，管理密码将恢复到默认的12345678。请及时进入管理模式，修改管理密码。

6.4 门锁定 在安全模式下，需双重验证方可开锁

6.4.1 自动延迟上锁

1.键盘输入：“601#”开启此功能。


2.键盘输入：“602#”关闭此功能。

功能介绍：开锁成功后，延迟12秒自动上锁

6.4.2 外部锁定

1.当“*”键闪烁时，此时轻触“*”键，门锁自动上锁。


2.当系统休眠时，先唤醒系统，在长按“*”键1.5秒门锁自动上锁。

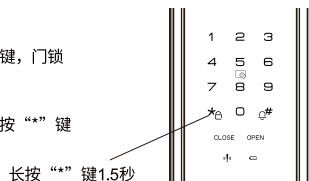

6.4.3 内部锁定及内部开启


1.短按上锁键门锁自动打出主锁舌。

2.短按开锁键门锁自动开启。



6.4.4 内部反锁

旋转旋钮，进行反锁，此时从室外无法正常开启，需室内解锁。

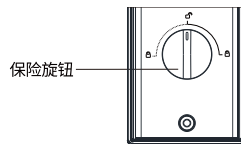

⚠ 注意

- 1.连续输入10次错误密码（指纹或卡片）时，触摸键盘区（指纹识别区或卡片识别区）将被锁定五分钟。在锁定情况下，断电后重新上电能解除锁定，或使用其他方式解锁开门。
- 2.在安全模式下，密码/指纹/卡片任意两种方式连续10次输入错误时，系统锁定5分钟。在这种情况下，密码/指纹/卡片都不能输入。断电后重新上电才能解除锁定。

6.5 机械钥匙开启

若出现忘记密码、电池电量耗尽或系统无法运作等紧急情况，可使用备用机械钥匙开锁。

1. 沿执手盖边缘将执手盖打开；
2. 将钥匙插入锁孔转动，即可开锁。

机械钥匙口
需打开执手盖



6.6 猫眼显示屏功能说明（选配功能）

6.6.1 按键说明

向下/返回键：▼；向上/关屏键：▲；电源/OK键：⏻。

长按“▼”和“▲”可返回/关屏。



6.6.2 界面说明

1. 影像界面

按门铃或电源键后显示影像界面，可查看录像状态和插卡状态。

2. 主界面

在影像界面按向下/返回键可以进入主界面，按向上/向下键可选择摄像头（影像界面）、访客记录（视频和拍照文件查看）、设置（功能设置），按电源/OK键可进入对应界面。

6.6.3 界面说明

1. 记录模式（拍照模式/录像模式），按OK键和门铃键记录。
2. 连拍，设置为拍照模式后可设置连拍2张或5张。
3. 门铃应答模式（自动模式/手动模式），手动模式需按门铃后按按触摸屏才会亮，自动模式按门铃之后屏幕会自动亮。
4. 摄像头视角（全视角/不变形）。
5. 自动关机（5秒/15秒/20秒），在没有按键和门铃触发的情况下，根据设置的时间进行关机。
6. 语言设置，设置显示的文字语言。
7. 日期/时间，调节系统时间。
8. 格式化，格式化TF卡内容。
9. 默认设置，恢复出厂菜单设置。
10. 版本，显示软件版本号。

6.7 应急供电方式

如果电池没电，可外接移动电源作为应急电源，将移动电源接到外面板下方的USB应急电源口，等待几分钟后以正常方式开门。



⚠ 注意

电池电量过低时，系统在每次成功开锁后，语音提示：电量低，请更换电池。此时，请及时充电或更换电池。

6.8 电池更换方法


1. 电池使用寿命

本产品使用专用锂电池，以每天使用10次为标准可使用3个月。

2. 电池充电

当系统语音提示“电量过低”，请及时给锂电池充电，充电限制电压5.2V/2A（USB），执行标准GB31241-2014。

USB充电口

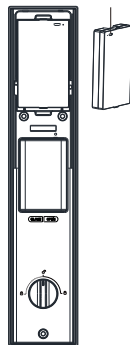

WIFI联网属于指纹锁选配的扩展功能。如您选择这一功能，请仔细阅读了解具体操作方法。

主要功能

● 消息推送功能

- 开锁上报（卡片，密码，指纹）实时上报手机。
- 胁迫报警上报，密码编号09,指纹编号95-99开门时，上报胁迫报警手机。
- 防撬报警上报，当面板被撬，上报防撬报警手机。
- 机械钥匙开启报警上报，当用机械钥匙开门时，上报报警手机。
- 试开报警上报（密码，指纹，卡片）错误10次上报报警手机。
- 系统初始化上报报警手机。

● 远程开门

远程开门，必须人在锁端输入远程请求码（666#），手机端收到请求码后，输入密码，门锁打开。

关注微信公众号

扫描以下二维码关注【因特安防】公众号；
或打开微信——【添加朋友】——【公众号】——搜索【因特安防】，关注即可。



【因特安防】


1 注册账号


1.1 微信搜索关注“因特安防”公众号（参考图-1.1）

1.2 点击“服务中心”-“微信控制”（参考图-1.2）

1.3 未注册的用户点击“注册”，注册账号（参考图-1.3）

* 已注册过的用户，直接输入账号和密码，点击“登录”（参考图-1.3）

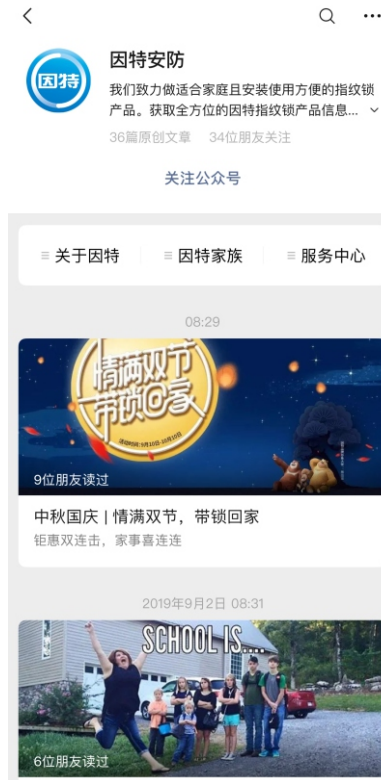

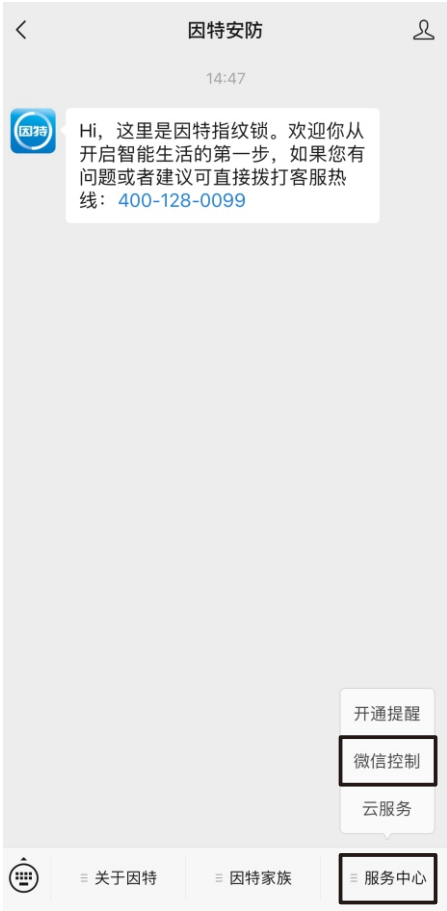


2 注册账号

第一步：进入公众号的“连接设备热点”页面


- 2.1 点击“添加设备”（参考图-2.1）
- 2.2 未设置过“家庭信息”的，新建“家庭信息”（参考图-2.2）
 - * 已设置过家庭信息的，忽略此步骤
- 2.3 选择“添加Wi-Fi设备”（参考图-2.3）
- 2.4 进入“连接设备热点”页面（参考图-2.4）





注意事项

1. 进入联网模式的方法，请参考相应的产品说明书。
2. 如果连接过程中，手机提示该热点无法上网，是否切换，请选择“不切换”或“继续使用”
3. 如果连接之后，Wi-Fi会自动断开，或长时间停留在该页面，请关闭手机的**4G**网络后重试。



第二步：指纹锁进入配网状态

到指纹锁上面操作，让指纹锁进入到WIFI热点配网状态


- 1.进入管理员模式（默认**12345678）
- 2.选择4（扩展功能）
- 3.选择1（配网）

第三步：连接锁热点

- 2.5 打开手机设置WLAN设置（WIFI设置）在WIFI列表找到CloudHome-XXXX-16这个WIFI（无密码）（参考图-2.5）
- 2.6 连接它，连接成功后再切换回到微信公众号上的“连接设备热点”页面，这个页面会自动跳转，变成一个显示周围WIFI列表的页面（参考图-2.6）




如果列表中没有你的Wi-Fi，请使用手动输入




第四步：在公众号上添加指纹锁

2.7 在Wi-Fi列表页面选择一个WIFI，输入WIFI密码，点击“搜索设备”，完成锁的添加（参考图2.7.1- 2.7.2）



2.7.1




2.7.2

3 远程开锁

第一步：设置安全密码（已设置过安全密码的账号忽略此步骤）

- 3.1 点击左上角图标（参考图-3.1）
- 3.2 选择“我的设备”（参考图-3.2）
- 3.3 选择“设置安全密码”（参考图-3.3）
- 3.4 设置安全密码（参考图-3.4）
- 3.5 输入账号密码或者已经设置过的安全密码授权（参考图-3.5）
- 3.6 设置成功（参考图-3.6）

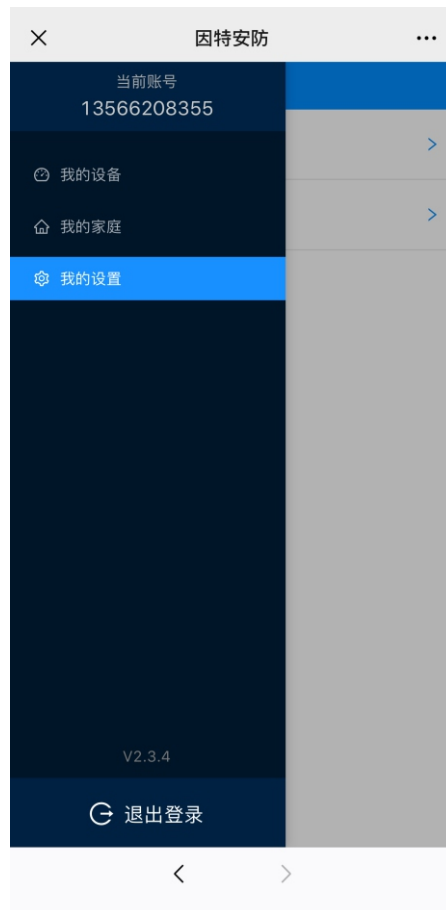





第二步：指纹锁触发远程开锁


到指纹锁上面操作，触发远程开锁请求，输入666#


第三步：在公众号上远程开锁

3.7 点击“马上开始”（参考图-3.7）

3.8 输入“安全密码”（参考图-3.8）

3.9 开锁成功（参考图-3.9）

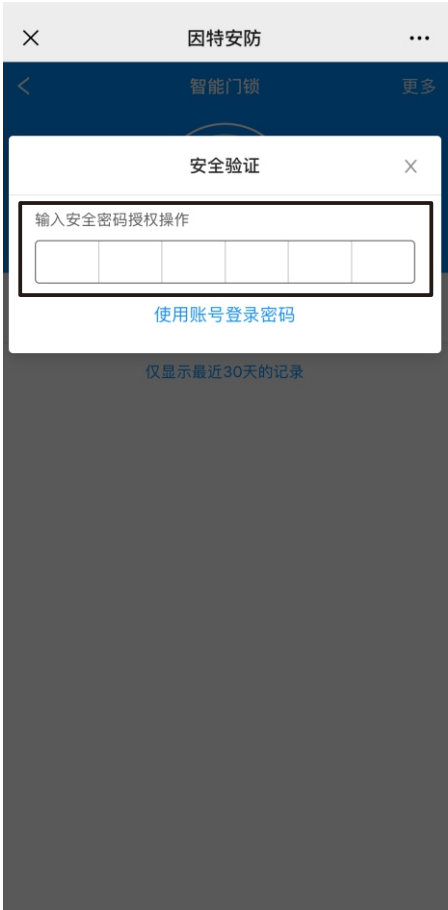

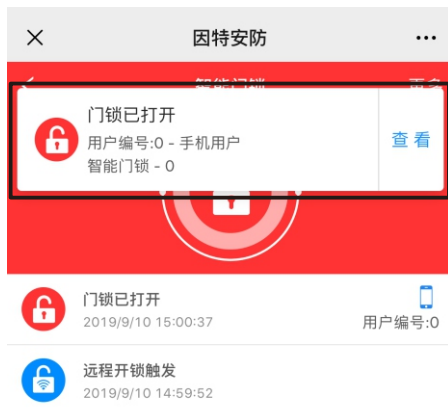


4 公众号消息推送

开通提醒功能，消息将会推送到公众号页面上

4.1 点击“服务中心” - “开通提醒”（参考图-4.1）

4.2 选择“开通提醒”（参考图-4.2）

4.3消息推送页面（参考图-4.3）

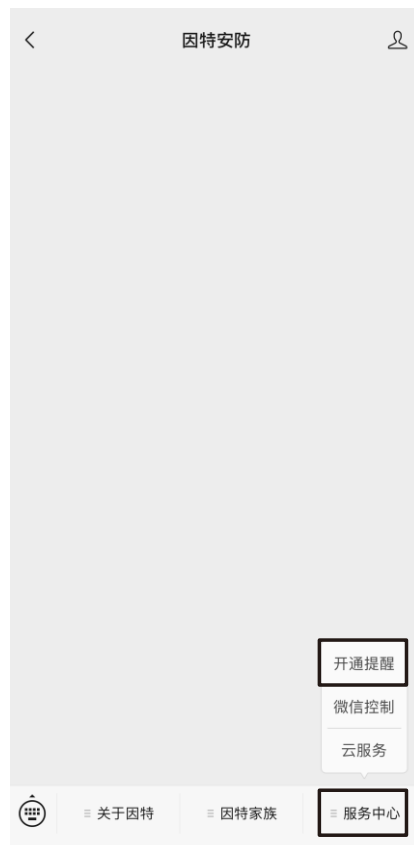




5 用户信息设置

- 5.1 选择已经绑定的任一设备（参考图-5.1）
- 5.2 点击右上角的“更多”（参考图-5.2）
- 5.3 选择“用户列表”（参考图-5.3）
- 5.4 选择任一用户（参考图-5.4）
- 5.5 设置用户信息（参考图-5.5）



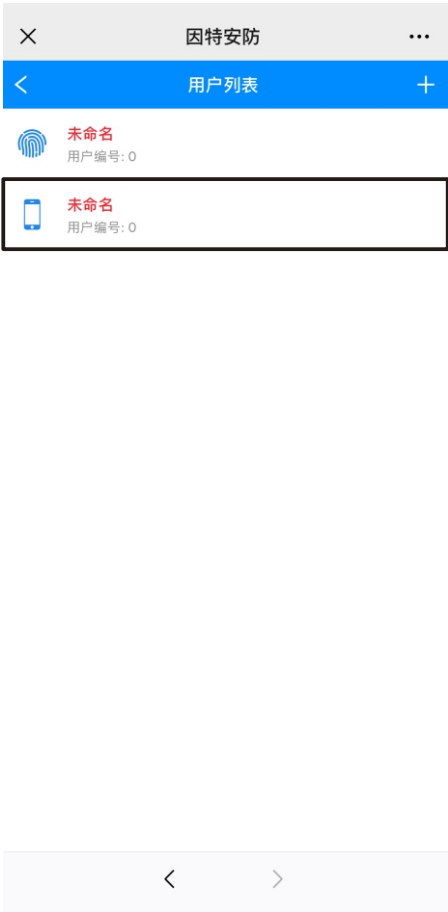

×

因特安防

...

<

编辑用户

用户类型

手机用户

▼

用户编号

0

用户名字

请输入用户名字

确定

6 分配用户

- 6.1 选择已经设置的任意家庭（参考图-6.1）
- 6.2 点击“添加家庭成员”（参考图-6.2）
- 6.3 设置分配用户的信息（参考图-6.3）

×

因特安防

...

☰

我的家庭

+

TEST-家庭-0

>

×

因特安防

...

<

家庭设置

家庭名字

TEST-家庭-0 >

家庭成员

添加家庭成员

+8613566208355 [我]

+8613566208355

主人 >

删除家庭

×

因特安防

...

<

添加家庭成员

🇨🇳

 请输入手机号码

称谓

请输入称谓

角色

管理员

管理员

普通用户

添加