

# USER MANUAL

## 用户手册 在使用产品前敬请阅读

说明书版本：V1.0

产品质量保修卡				
序列号		产品型号	安装日	年月日
客户姓名		客户电话		
客户地址				
代理商名	安装人	门种类	(木门/钢门)	门厚度(mm)
其他信息				


\* 产品质量保修期是自安装之日起一年内。  
 \* 维修发生时，无产品保修卡，只能作为有偿处理，请务必保管好本保修书。  
 \* 安装产品时，请确认保修卡的序列号与产品上的序列号是否一致。

产品保修条例				
Maintenance regulations				
<ul style="list-style-type: none"> <li>自购机安装之日，免费保修一年。</li> <li>在保修期间，如有下列情况之一，不属免费保修范围。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 未按说明书指示要求使用，或人为原因造成的损坏与故障。</li> <li>2. 非我公司专业人员，自行拆卸维修而造成的损坏。</li> <li>3. 由于自然原因等外部因素所造成的损坏。</li> <li>4. 保修卡丢失或未按要求填写保修卡。</li> </ul> </li> <li>超过保修期的产品，将收取合理费用提供维修保养服务。</li> <li>本公司保留最终解释权。如有改动，恕不另行通知。</li> </ul>				




### (6) 安装后面板

1. 将连接线接入后面板；
2. 将后面板对准方钢孔，保险拨片孔，再紧贴于门面上固定好。安装时注意拨片和方钢的长度。

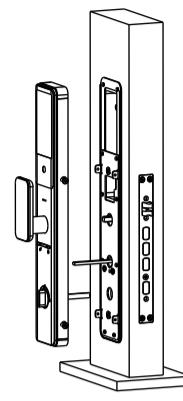

### (7) 固定后面板

- 用M4X6固定螺丝将后面板与后封板侧面固定，再插好锂电池，(锂电池接口靠下朝前)再盖好电池盖。

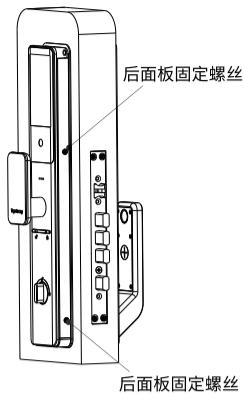


## 4 使用及设置智能锁

### 进入管理菜单

1. 用手掌面触摸按键区唤醒按键，键盘灯点亮；
2. 出厂状态：初始开门密码为123456，初始任意指纹、卡片、人脸（选配），均可开门，出厂状态按“\*\*”，直接进入管理菜单；
3. 语音提示：已进入管理菜单。

### △ 注意

- 只有添加了管理员后，才能对系统的其他功能操作。
- 添加管理员后，初始开门密码立即失效。

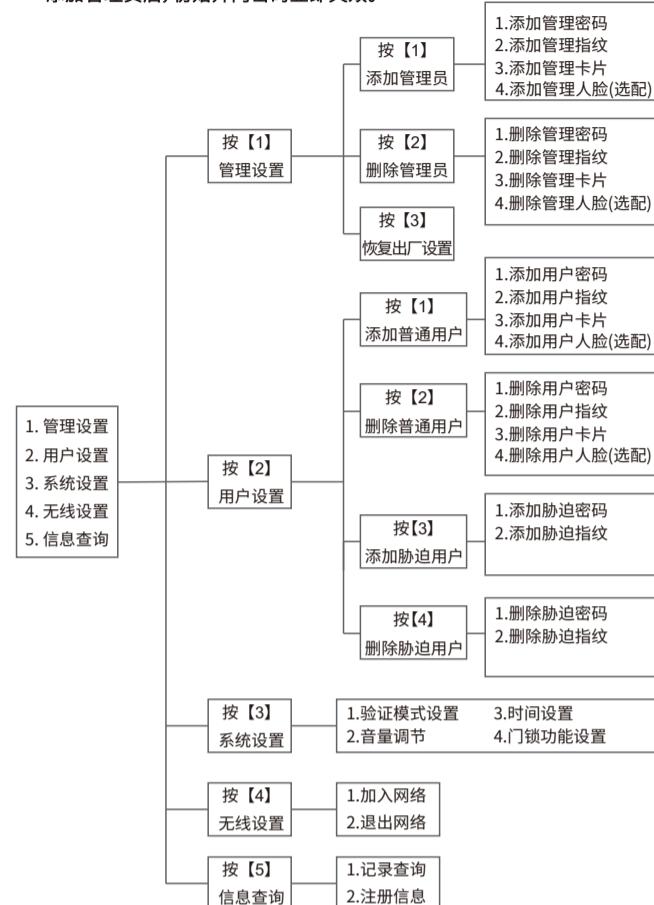

### 温馨提示

- ◆ 设置过程中，全程语音提示，您可以按照语音提示操作；
- ◆ 低电压报警时，请注意及时充电，并注意充电限制电压；
- ◆ 长期不用或以防万一，机械钥匙请随身携带，不可放在室内。

## 1 产品介绍

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。

### 功能简介

- ◆ 开锁方式：指纹、密码、卡片、人脸识别(选配)、远程开锁、机械钥匙开锁；
- ◆ 工作模式：普通模式(可联网)、双验证模式、演示模式；
- ◆ 管理员：密码：5个；指纹：5个；卡片：5个；人脸5个(选配)；
- ◆ 普通用户：密码：20个；指纹90个；卡片：95个；人脸95个(选配)；
- ◆ 胁迫用户：密码5个，指纹5个；
- ◆ 人体感应：支持，可关闭；
- ◆ 用户密码和管理密码为6-12位(可含虚位密码共32位)；初始密码：123456；
- ◆ 人体感应：0.5-2米，可关闭；
- ◆ 应急供电：Type-C接口，充电限制电压5V/2A；
- ◆ 门锁序列号查询：输入“400H”，可查询序列号，输入“401#”，可查询版本号，语音播报数字；
- ◆ 时间查询：输入“000H”，可查询时间并语音播报。

### 安装参数


“安装参数设置”仅安装师傅在安装调试时使用，用户使用时请勿操作，否则可能造成门锁无法正常使用。

### △ 注意


- ◆ 输入“888#”验证管理员后，进入安装参数设置菜单；
- ◆ 按【1】，开门方向[左/右]；
- ◆ 按【2】，电机扭力[高/中/低]；
- ◆ 按【3】，反转时间[100mS~700mS]；
- ◆ 按【4】，人体感应[高/低/关] (选配)。

### 产品示意图

(安装说明书使用图片仅供参考，产品以实物为准！)

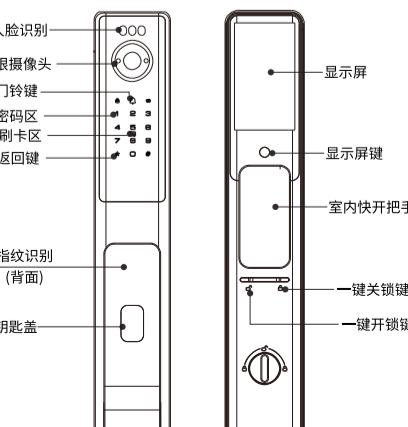

### 产品爆炸图

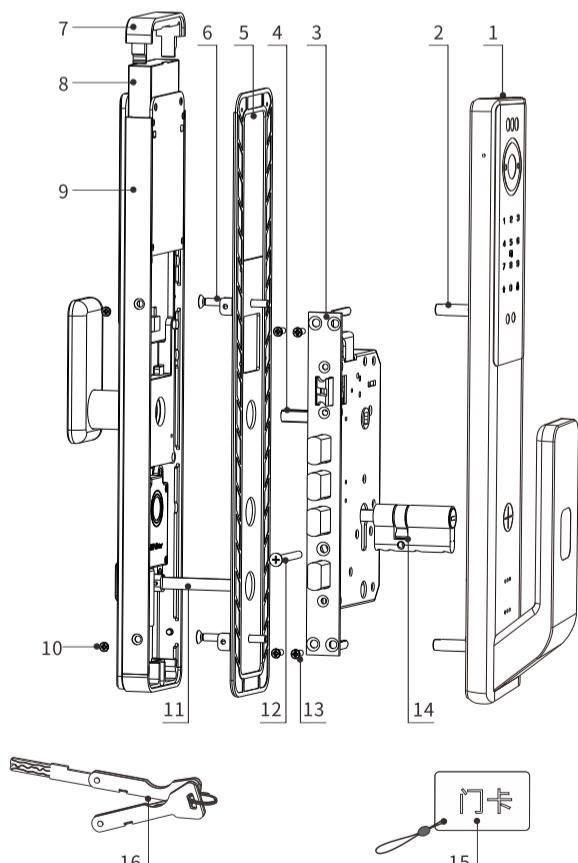


- |              |    |               |    |
|--------------|----|---------------|----|
| 1. 前面板(含硅胶垫) | 1个 | 9. 后面板        | 1个 |
| 2. 连接螺管      | 2个 | 10. 后面板固定螺丝   | 4颗 |
| 3. 锁体        | 1个 | 11. 保险旋钮拨片    | 1个 |
| 4. 方钢        | 1个 | 12. 锁芯固定螺丝    | 1个 |
| 5. 后封板(含硅胶垫) | 1个 | 13. 锁体固定螺丝    | 4个 |
| 6. 安装螺丝      | 2颗 | 14. 锁芯(含锁芯拨片) | 1个 |
| 7. 上装饰件      | 1个 | 15. 门卡        | 2张 |
| 8. 锂电池       | 1个 | 16. 机械钥匙      | 2把 |

- △ 注意**
1. 根据门的厚度选择不同规格的配件包。
  2. 默认出厂配置的配件包适用60~90mm厚，如果是其它规格的门请联系客服。


## 2 安装前准备

### (1) 确认开门方向

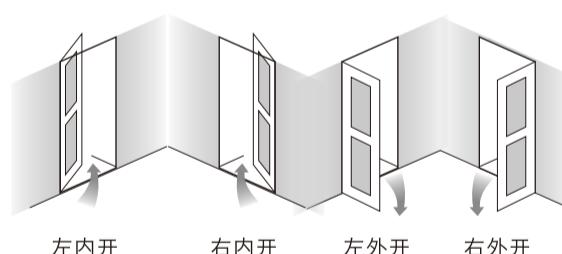

注：本智能锁适用左内开、右内开、左外开、右外开，四种开向的门。  
判定开门方向，人必须站在门外，正对在门前。


### (2) 确认门厚及衬板尺寸

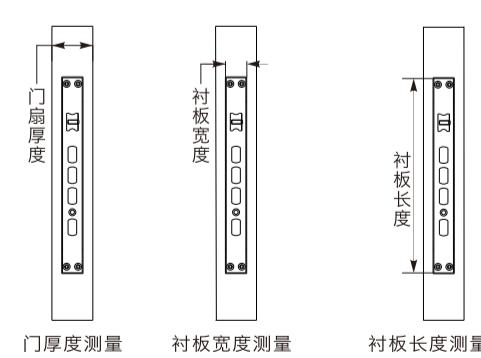

注：如果客户是替換门锁，则上门安装前必须提供门厚、锁体衬板尺寸，方便当地销售备齐配件后再上门安装；测量常用单位是mm或cm。

### (3) 锁体换向

1. 如上图，拨动限位片a，向前推出斜舌；
2. 将斜舌旋转180°，再按回原位，换向完成。

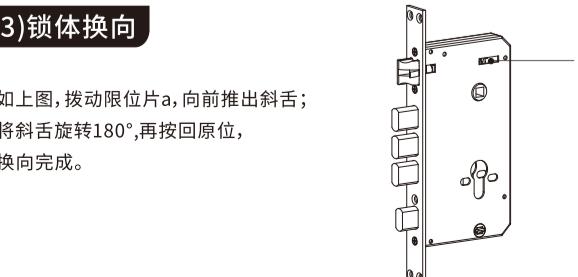

## 3 安装步骤

### (1) 门扇开孔


1. 准备好开孔器，冲击钻/电钻，卷尺，铅笔等必要的工具；
2. 选择合适的安装高度，依据附随开孔图进行开孔；



注：门锁常规安装高度为：100~120cm；开孔时需注意锁体中心线和扣板中心线水平对齐。

### (2) 安装锁体


1. 按照下图所示方向，把锁体装入门内；
2. 用锁体固定螺丝固定即可。

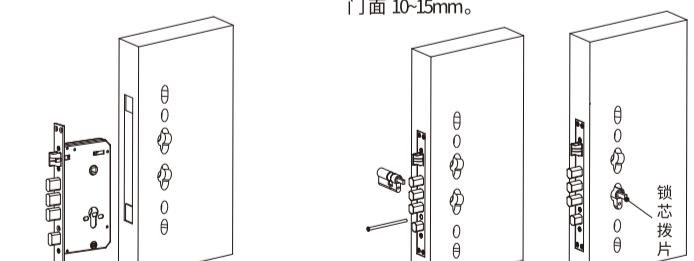

### (4) 安装连接配件

- 将前面板套入硅胶垫并固定好后，旋入2颗连接螺管后插入锁体对应孔，再将前面板连接线穿过门孔；

2. 如下图，前面板贴紧门面，用安装螺丝将前面板与后封板和硅胶垫固定在门扇上，再将弹簧方钢插入锁体方轴孔；

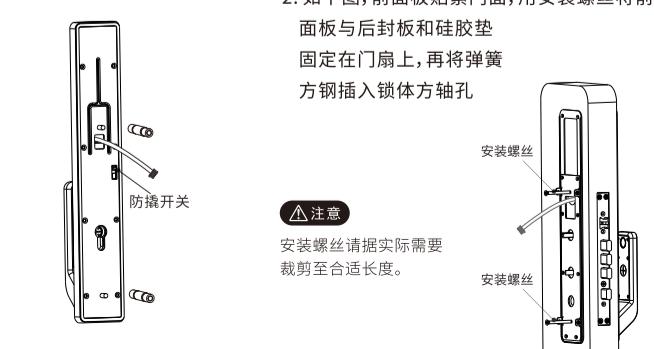

### (5) 固定前面板

1. 将固定座旋入2颗连接螺管后插入锁体对应孔，再将前面板连接线穿过门孔；  
2. 如下图，前面板贴紧门面，用安装螺丝将前面板与后封板和硅胶垫固定在门扇上，再将弹簧方钢插入锁体方轴孔；

