

产品质量保修卡

* 产品质量保修期是自安装当日起一年内

序列号		产品型号		安装日	年 月 日
客户姓名		客户电话			
客户地址					
代理商名		安装人		门种类	(木门/钢门) 门厚度 (mm)
其他信息					

- 维修发生时，无产品保修卡，只能作为有偿处理，请务必保管好本保修书。
- 安装产品时，请确认保修卡的序列号与产品上的序列号是否一致。

产 品 保 修 条 例

Maintenance regulations

- 自购机安装之日，免费保修一年。
- 在保修期间，如有下列情况之一，不属免费保修范围。
 - 1、未按说明书指示要求使用，或人为原因造成的损坏与故障。
 - 2、非我公司专业人员，自行拆卸维修而造成的损坏。
 - 3、由于自然原因等外部因素所造成的损坏。
 - 4、保修卡遗失或未按要求填写保修卡。
- 超过保修期的产品，将收取合理费用提供维修保养服务。
- 本公司保留最终解释权，如有改动，恕不另行通知。

合格证

检 验 员： 合格

生产日期：

USER MANUAL

用户手册

在使用产品前敬请阅读

说明书版本：V1.0

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细核对产品清单，阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。

使用须知

请使用制造商指定的附件/配件。

本产品使用7.4V锂电池。

请勿强行拆卸本产品，以免损坏产品。

请勿用尖锐物品刮擦指纹采集器，否则可能造成永久性损坏。

请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下。

请勿将产品接触腐蚀性物质，以免破坏外壳保护层。

清洁产品，请用软布擦拭。

请勿在设置操作时拆卸电池。


门锁触发低电量警报后，请及时给电池充电。

⚠ 注意

请勿将电池靠近火源，以免发生爆炸。


请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸。

图片仅供参考具体以实物为准

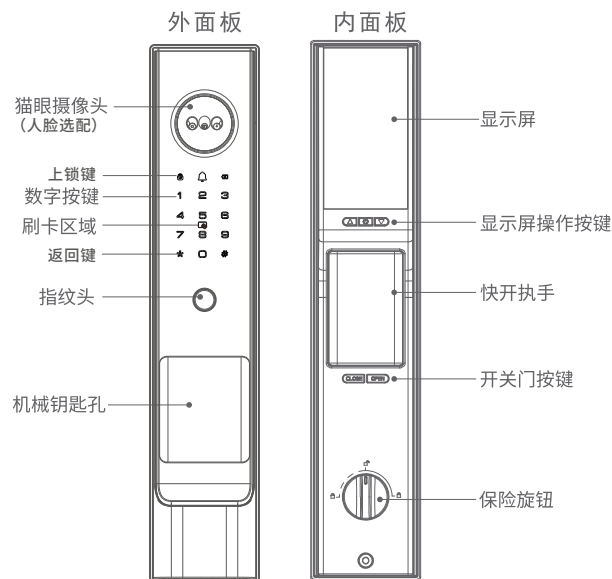


6.1 安装锁体

根据开孔模版在门上开好对应孔位，将锁体安装入锁体槽，有天地钩，钩好天地钩。

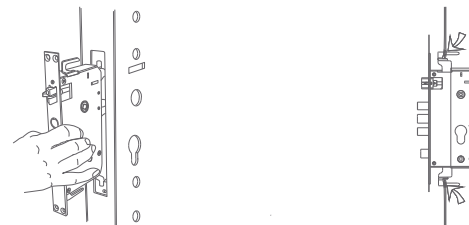


6.2 安装前面板

安装好锁芯，锁芯拨片过长裁剪，将安装好连接螺管的前面板和后封板紧贴门面对齐固定牢固。

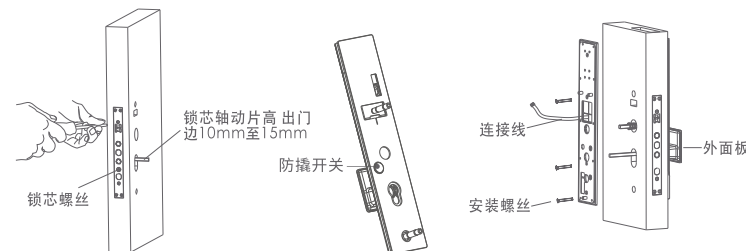

6.3 安装后面板

放好弹簧方条，保险拨片过长裁剪，然后用3颗M5螺丝固定好后面板，安装完成测试把手开门，机械钥匙开门正常后，放入电池盖好电池盖，安装完成，保管好机械钥匙。

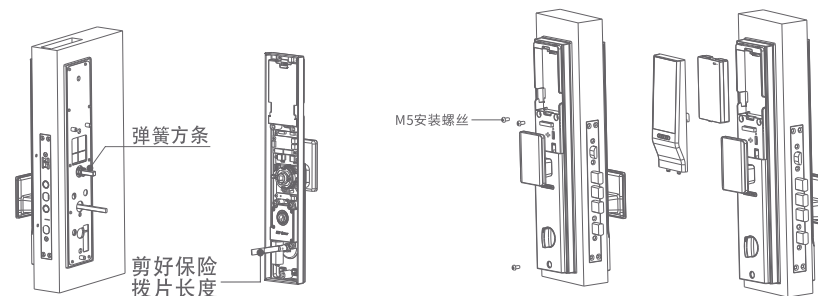

5.1 联网说明

网络设置(目前只支持2.4G网络)

- 1.打开微信搜索并添加“因特智能家居”公众号或扫描右侧二维码添加;
- 2.设备端进入管理菜单,按2-1增加远程用户;(请先设置管理员)
- 3.进入公众号打开服务中心“微信控制”,点击“添加设备”,选择“二维码配网”, (非猫眼锁请选择热点配网)
- 4.网络设置成功后,可在视频设置开启主动查看。



因特智能家居



打开微信控制

选择二维码配网

选择2.4G网络


开启主动监控

5.2 恢复出厂设置

方法一:按压后面板初始化按键。


方法二:同时按压后面板开关锁键。

方法三:进入管理模式,选择恢复出厂设置菜单。

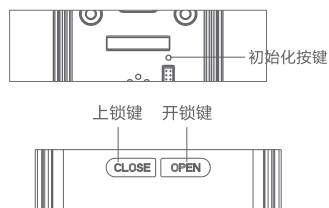


5.3 保险旋钮

旋转后面板保险旋钮,保险旋钮为独立机械保险,无法电子解锁。

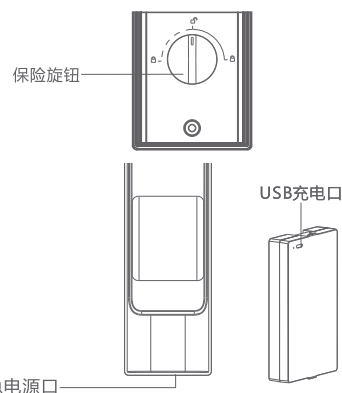

5.4 应急电源

当电池临时没电时,可用5V移动电源连接前板底部应急电源接口进行应急开启。
(当电池电量不足请及时充电)

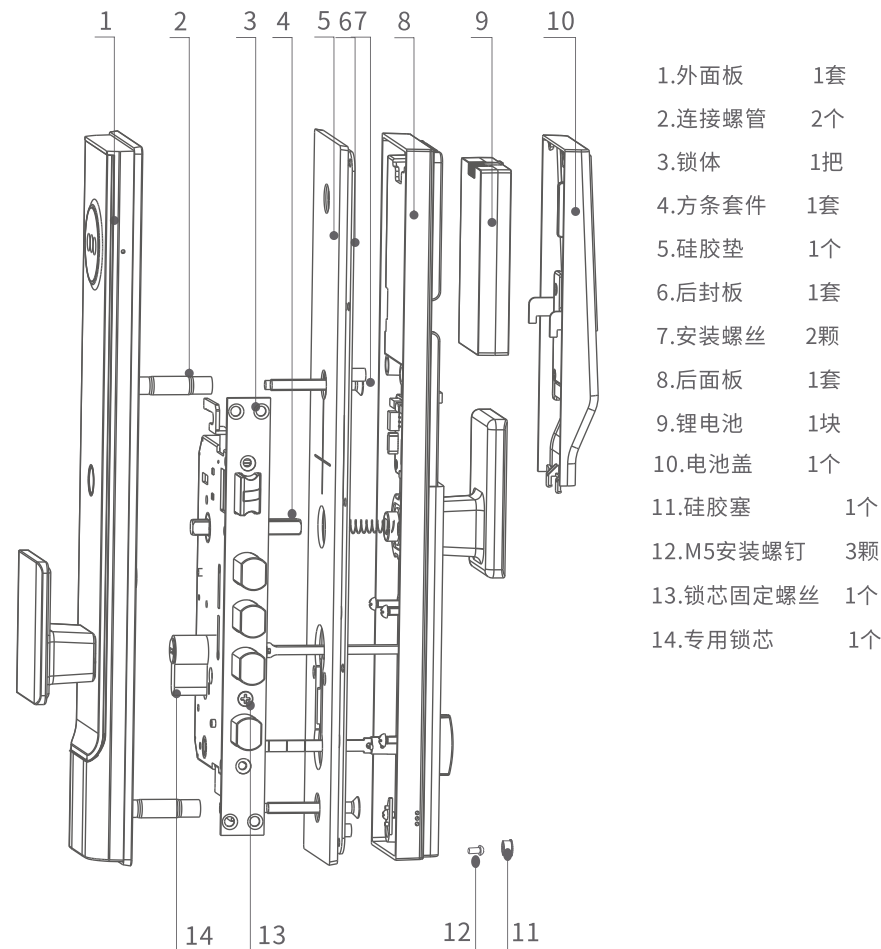

- | | |
|-----------|----|
| 1.外面板 | 1套 |
| 2.连接螺栓 | 2个 |
| 3.锁体 | 1把 |
| 4.方条套件 | 1套 |
| 5.硅胶垫 | 1个 |
| 6.后封板 | 1套 |
| 7.安装螺丝 | 2颗 |
| 8.后面板 | 1套 |
| 9.锂电池 | 1块 |
| 10.电池盖 | 1个 |
| 11.硅胶塞 | 1个 |
| 12.M5安装螺钉 | 3颗 |
| 13.锁芯固定螺丝 | 1个 |
| 14.专用锁芯 | 1个 |

配置参数

电源供给	DC7.4V	锂电池TYPE-C
欠压提示	<DC7.2V	充电电压5V/1A
应急电源	5V/2A(标准USB 应急供电)	TYPE-C接口
人脸容量	支持100ID	感应L0.5--1.2米/H1.2-1.9米
指纹容量	支持50ID	半导体
密码容量	支持200ID	6-12位
卡片容量	支持200ID	13.56Mhz
管理员容量	支持9个	用户总容量200个包括人脸/指密卡
普通用户容量	支持191个	含来宾用户、胁迫用户
网络模式	WIFI-2.4G	微信公众号

3.1 设置说明

通过“★”+“#”按键,验证管理员通过后,进入设置主菜单;(默认管理密码123456)

△ 注意

注:门锁未录入管理员时:

机器处于演示模式,任何人脸在门锁有效识别区内均可以开锁,任何指纹、密码(123456)、卡片均可开锁。开锁完成后,需等待10S,期间不再执行验证操作。

出厂设置菜单(演示模式输入“888#”)

1.开门方向	1.左开门 2.右开门
2.电机扭力	1.扭力低 2.扭力中 3.扭力高
3.反转时间	1.200毫秒 2.400毫秒 3.600毫秒 4.800毫秒
4.老化模式	1.老化测试是内部程序请勿随意操作

增加用户

注:至少录入一个管理员后才可以录入普通用户\来宾用户\胁迫用户。仅来宾用户可以设置开门日期和开门时段(参考编辑用户-来宾时段)。胁迫用户需连接手机使用,在锁上验证开门时不报警,但可以将信息上传到手机,其它家庭成员可以收到信息提醒。

编辑用户

注:用户编辑界面下,当前登录设置界面的管理员不可以编辑。

注:用户编辑时请输入编号(注意不要输错编号)。

删除用户

注:本界面下,当前登录的管理员不会删除(全部删除请恢复出厂设置)。

时间设置

注:列(2020年05月01日08点05分,“0”要补齐)输入20,05,01,08,05。

关锁设置

注:操作‘1’键,可以设置回锁时间,有效回锁时间2-9秒;

注:操作‘2’键,可以设置延时上锁时间,选择0(关闭),时间等级设置为5/10/15/20/25/30秒;

注:操作‘3’键,设置人体检测功能,可选择【0】:关闭;【1】:开启;

注:操作‘4’键,进入子界面设置逗留功能设置 1.逗留抓拍【OFF】 2.逗留报警【OFF】。

系统查询

注:在记录查询界面,选择数字键“1”,可以按“2”“8”上下翻页,进行记录查询。

防撬报警

当防撬报警打开,防撬开关触发后,指纹红灯闪烁,持续报警10S左右,180秒后防撬报警关闭。使用正确的用户信息验证后可正常开锁,同时清除报警,其他方式都不可清除报警。注:机器初始化状态下,防撬开关默认关闭。

