



4 安装步骤

(1) 门扇开孔


1. 准备好开孔器，冲击钻/电钻，卷尺，铅笔等必要的工具；
2. 选择合适的安装高度，依据随附开孔图进行开孔；



注：门锁常规安装高度为：100~120cm；开孔时需注意锁体中心线和扣板中心线水平对齐。


(2) 安装锁体

1. 按照下图所示方向，把锁体装入门内；
2. 用锁体固定螺丝固定即可。

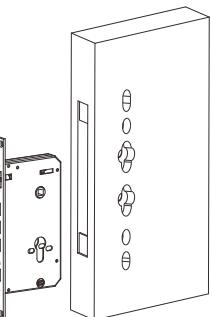


(3) 安装锁芯

1. 将锁芯从门外插入锁体对应孔位；
2. 用 M5x70 锁芯安装螺丝固定好锁芯；
3. 裁剪好锁芯拔片长度，长度为露出门面 10~15mm。

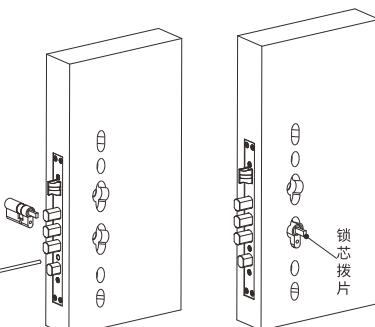

(4) 安装连接配件

1. 将前面板套入硅胶垫并固定好后，旋入 2 颗连接螺管。
2. 如下图，前面板贴紧门面，用安装螺丝将前面板与后面板和硅胶垫固定在门扇上，再将方钢插入锁体方轴孔。

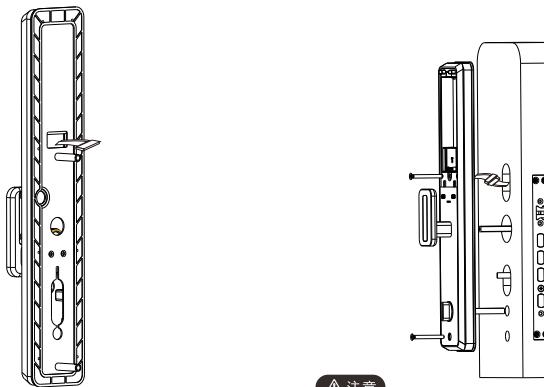


△ 注意

- 前面板背面的防撬开关需要紧贴门面。
- 安装螺丝请根据实际需要裁剪至合适长度。

(5) 固定前面板


1. 将前面板连接线穿过门孔；
2. 如下图，前面板贴紧门面，用安装螺丝将前面板与后面板和硅胶垫固定在门扇上，再将方钢插入锁体方轴孔。

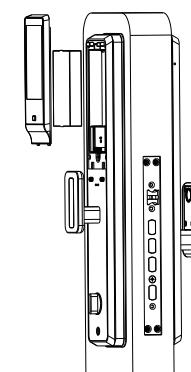

△ 注意 请根据实际需要裁剪保险拔片至合适长度。

(6) 安装后面板

1. 转动后把手，及机械钥匙测试开锁是否正常；
2. 测试合格后，装入电池，改好电池盖，测试电子功能是否正常，测试合格后改掉初始密码。

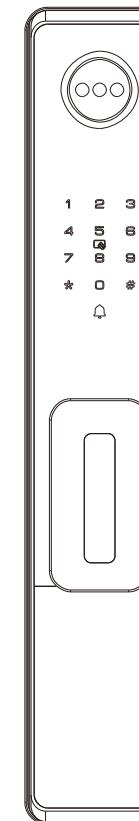

—— 用户手册 ——

1 产品介绍

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。

功能简介

- ◆ 开锁方式：密码、卡片、指纹、人脸识别、远程开锁、机械钥匙开锁；
- ◆ 工作模式：普通模式（可联网）、双验证模式、演示模式（出厂状态）；
- ◆ 管理员：9个，编号范围001—009，可以是人脸、指纹、密码或卡片任意一种；
- ◆ 普通用户：191个，编号范围010—200，可以是人脸、指纹、密码或卡片任意一种；
- ◆ 人体感应：支持，可关闭；
- ◆ 用户密码和管理密码为6-12位；初始管理密码为：123456；
- ◆ 应急供电：Type-C接口，充电限制电压5V/2A；
- ◆ 软件版本号查询：输入“0#”，可查询版本号，并播报。

安装参数


“安装参数设置”仅安装师傅在安装调试时使用，用户使用时请勿操作，否则可能造成门锁无法正常使用。

在初始状态下（没有添加管理员时），输入“888#”确认，验证管理员后，进入安装参数设置菜单；


- ◆ 按【1】，开门方向 [左/右]；
- ◆ 按【2】，电机扭力 [高/中/低]；
- ◆ 按【3】，反转时间 [100mS~900mS]。

产品示意图

（安装说明书使用图片仅供参考，产品以实物为准！）

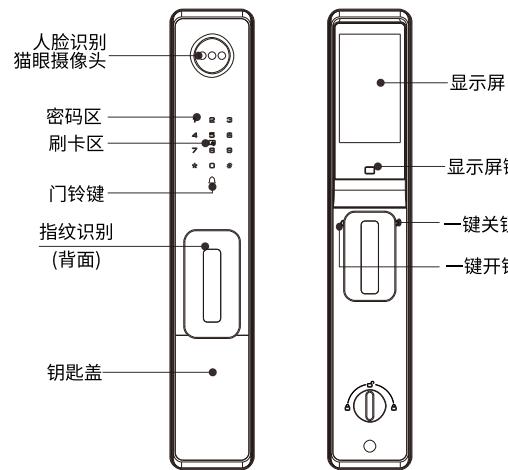

产品爆炸图

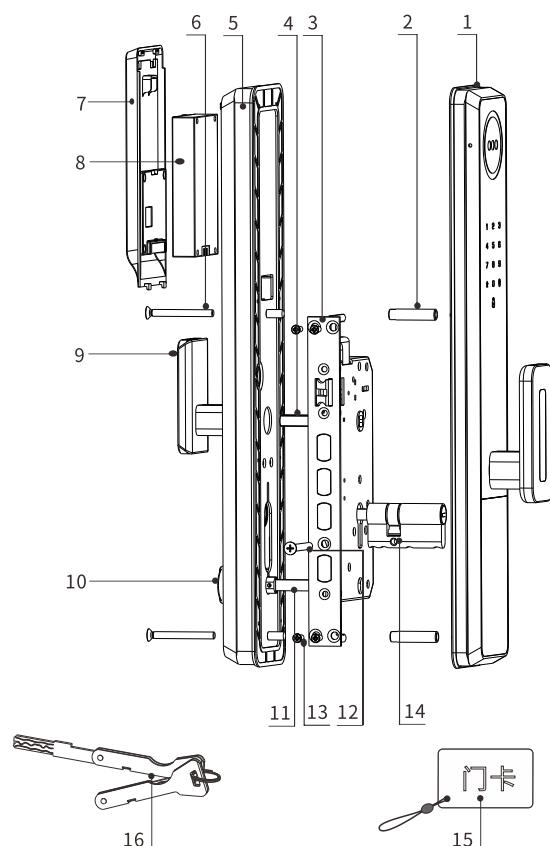


△注意

- 1、根据门的厚度选择不同规格的配件包。
- 2、默认出厂配置的配件包适用60~90mm门厚，如果是其它规格的门请联系客服。

2 使用及设置智能锁

进入管理菜单

- 1.用手掌面触摸按键区唤醒按键，键盘灯点亮；
- 2.按“*#”后，提供输入管理员信息，此时录入已注册的人脸/指纹/密码/卡片，初始管理密码为：123456#；
- 3.语音提示：操作成功。

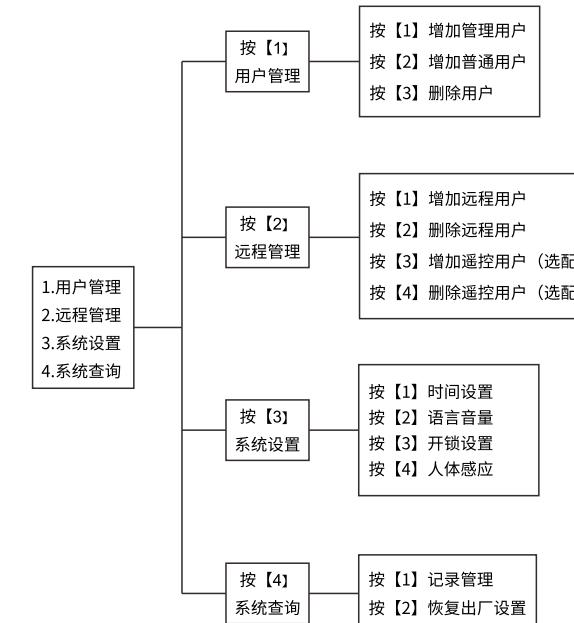

△注意

- 只有添加了管理员后，才能对系统的其他功能操作。
- 添加管理员后，初始开门密码立即失效。

无线设置

连接准备

- 1.智能锁安装完整后，并盖好电池盖；
- 2.手机预先连接好2.4G网络（目前不支持5G网络）


连接方法

- 1.打开微信搜索并添加“品牌商公众号”或扫描“优智云家”二维码添加；
- 2.进入管理菜单，按4-1加入网络；
- 3.进入公众号打开服务中心“微信控制”，点击“添加设备”，选择“二维码配网”




3 安装前准备

(1)确认开门方向

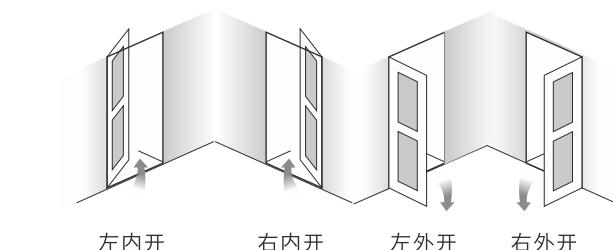

注：本智能锁适用左内开、右内开、左外开、右外开，四种开向的门。判定开门方向，人必须站在门外，正对在门前。

(2)确认门厚及衬板尺寸

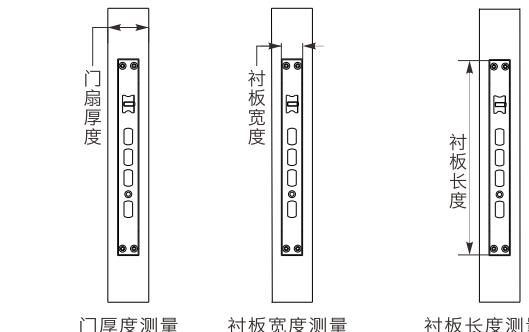

注：如果客户是替换门锁，则上门安装前必须提供门厚、锁体衬板尺寸，方便当地销售备齐配件后再上门安装；测量常用单位是mm或cm。

(3)锁体换向

- 1.如上图，拨动限位片a，向前推出斜舌；
- 2.将斜舌旋转180°，再按回原位，换向完成。

